


Funcionamiento


Instalación de la boquilla de pulverizador del pulverizador




1. Efectúe el **Procedimiento de descompresión**, página 12.
2. Use la boquilla de pulverización (A) para insertar la junta OneSeal™ (B) en el protector (C).

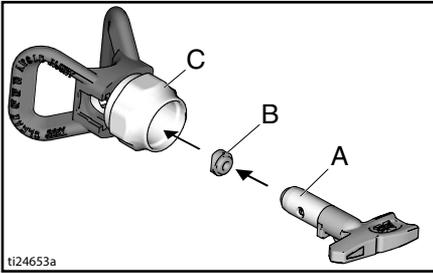

2. Ponga la boquilla de pulverización.

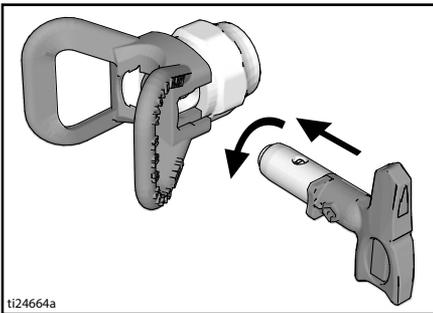


3. Atornille el conjunto a la pistola. Apriete.

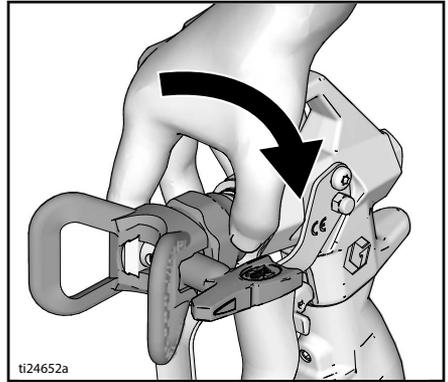


Pulverizar

Cuando se utiliza una boquilla de pulverización reversible RAC X™ FF LP de acabado fino a baja presión, se puede reducir la presión de pulverización. La pulverización a una presión más baja da como resultado una menor sobrepulverización y reduce el desgaste de la boquilla de pulverización. Ajuste la presión del pulverizador para minimizar la sobrepulverización.

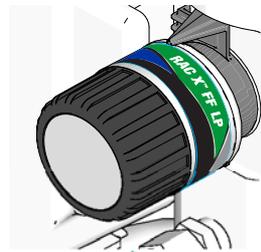

Patrón de abanico atomizado y uniformemente distribuido

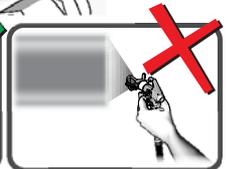

Extremos