



# Funcionamiento

1. Pulverice un patrón de prueba. Ajuste la presión para eliminar las partes densas.

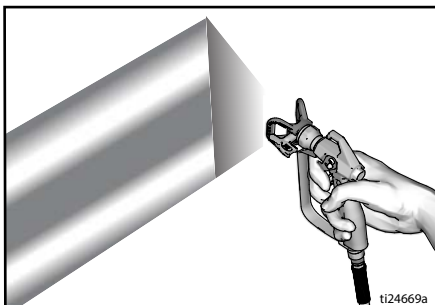

2. Utilice una boquilla más pequeña si el ajuste de presión no puede eliminar los bordes densos.
3. Mantenga la pistola perpendicular a la superficie, a 10-12 in (25-30 cm). Pulverice hacia delante y atrás solapando un 50 %.

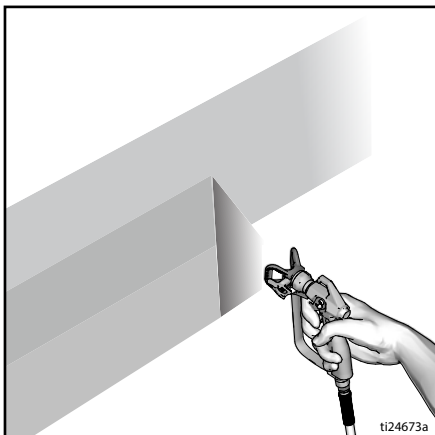


4. Dispare la pistola después de moverla. Suelte el gatillo antes de detenerse. Para obtener información adicional sobre el rociado, consulte el manual de la pistola.

## Limpiar obstrucciones de boquilla



1. Suelte el gatillo. Coloque el seguro del gatillo. Gire la boquilla de pulverización. Quite el seguro del gatillo. Dispare la pistola en un área de desecho para eliminar la obstrucción.

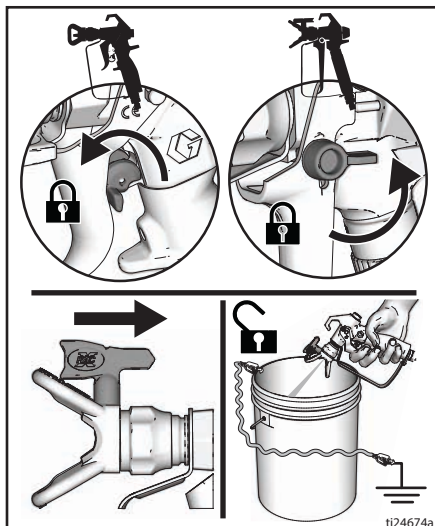

2. Coloque el seguro del gatillo. Vuelva a colocar la boquilla de pulverización en su posición original. Quite el seguro del gatillo y siga pulverizando.

